RLT-KIT

MAßZEICHNUNGEN / AUFSTELLUNG

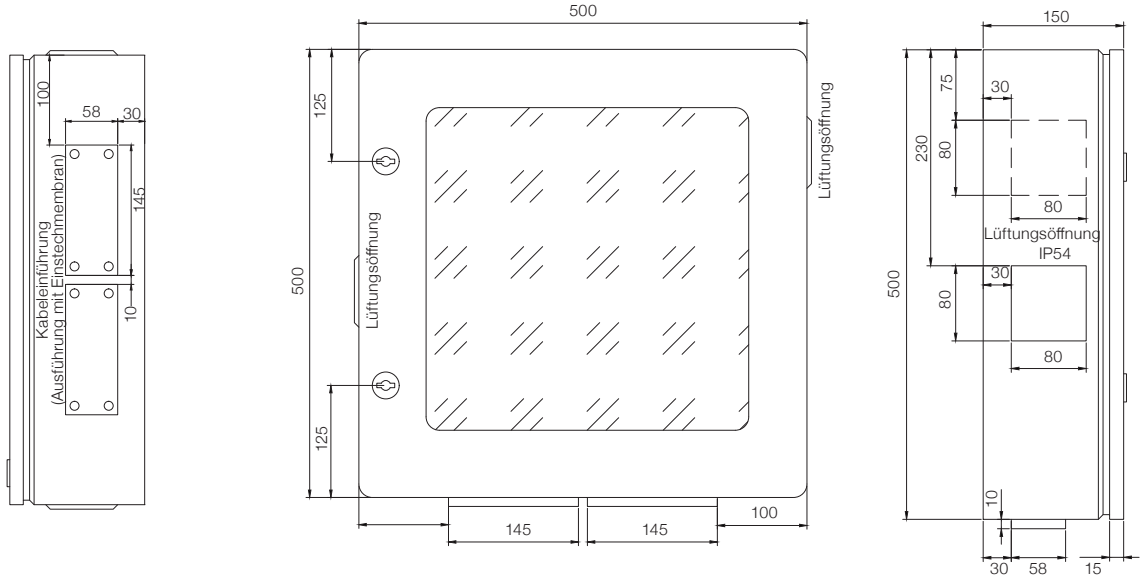

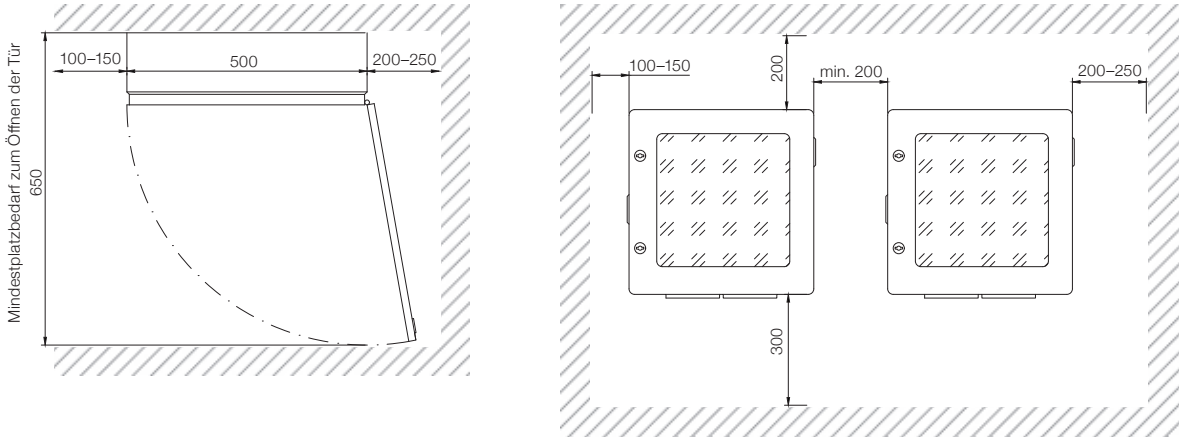

HINWEISE: Es ist darauf zu achten, dass genügend Abstand zum Einführen der Kabel vorhanden ist!
Zur Unterbringung des Regelschranks und des Expansionsventils wird ein Leerteil im Lüftungsgerät empfohlen.

YANMAR
Energy System Europe GmbH

Elbestraße 2-4
45768 Marl

T. +49 (0)2365 92490-44
F. +49 (0)2365 92490-59

info@energysystem-yanmar.com
www.energysystem-yanmar.com